
ITALIANO / ENGLISH / FRANÇAIS

MANUALE TECNICO CONSIGLI PER L'USO CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

FORNO A LEGNA CUPOLA

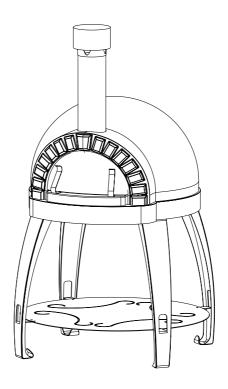

ALFA PIZZA

Alfa Pizza Via Villamagna snc - 03012 - Anagni (FR) ITALIA Tel. +39 0775/7821 Fax +39 0775/782238 info@alfapizza.it www.alfapizza.it

Gentile Cliente,

hai fatto una ottima scelta acquistando il FORNO CUPOI A **ALFA PIZZA**

Il corretto uso ed una attenta manutenzione consentono di ottenere le massime prestazioni da questo prodotto di alta qualità e di aumentarne notevolmente la sua durata.

Per aiutarti ad ottenere il meglio **ALFA PIZZA** ha realizzato una guida sintetica all'uso del FORNO CUPOLA, che ti consigliamo di leggere e conservare.

Si tratta di un prezioso contributo che sottolinea la volontà della nostra azienda di raggiungere la piena soddisfazione del cliente.

Per alcuni suggerimenti o spiegazioni aggiuntive ti invitiamo a visitare il nostro sito www.alfapizza.it dove potrai trovare novità ed altro ancora.

Ti auguriamo una buona lettura ed infinite cotture di successo.

II team Alfa Pizza



ATTENZIONE



LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE ED UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEL FORNO.

QUESTO FORNO, SE NON PROPRIAMENTE USATO ED INSTALLATO, PUÒ CAUSARE INCENDI; PER RIDURRE IL RISCHIO SEGUIRE LE ISTRUZIONI ED USARE MATERIALI STUDIATI APPOSITAMENTE PER LE ALTE TEMPERATURE.

ATTENZIONE: I FORNI PRONTI IN MATERIALE REFRATTARIO POTREBBERO SURRISCALDARSI ALL'ESTERNO.

ATTENZIONE: USARE POSATE ED ATTREZZI RESISTENTI AD ALTE TEMPERATURE.
ATTENZIONE: PER MOTIVI DI SICUREZZA TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI
BAMBINI E DEGLI ANIMALI DOMESTICI.

ATTENZIONE: NON MUOVERE IL FORNO DURANTE L'USO.

ATTENZIONE: POSIZIONARE IL FORNO SU UNA SUPERFICIE PIANA E LONTANA DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.

ATTENZIONE: LE SCINTILLE POTREBBERO FUORIUSCIRE DALLA BOCCA DEL FORNO; ASSICURARSI DI NON POSIZIONARE LIQUIDI INFIAMMABILI VICINO AD ESSA.

ATTENZIONE: NON TOCCARE LO SCARICO DEI FUMI E LO SPORTELLO DURANTE IL FUNZIONAMENTO, PROVOCHEREBBE USTIONI.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL FORNO IN CASO DI FUNZIONAMENTO ANOMALO O SOSPETTO DI ROTTURA.

ATTENZIONE: NON APPOGGIARSI NÈ APPOGGIARE OGGETTI AL FORNO, POTREBBE ESSERNE COMPROMESSA LA STABILITÀ.

ATTENZIONE: MANOVRARE LO SPORTELLO IMPUGNANDO I MANICI.

ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA TEMPERATURA IL COLORE DELLE SUPERFICI PUÓ VARIARE.



NON SPEGNERE IL FORNO GETTANDO ACQUA ALL'INTERNO NON GETTARE I CIOCCHI DI LEGNA NEL FORNO MA APPOGGIARLI NON USARE LIQUIDI INFIAMMABILI VICINO AL FORNO

NON COLORARE O APPLICARE NESSUN OGGETTO SUL FORNO

NON USARE NESSUN COMBUSTIBILE OLTRE LA LEGNA

GARANZIA

I FORNI ALFA PIZZA SONO PIENAMENTE RISPONDENTI AL PROGETTO DI NORME ITALIANE ED EUROPEE

GARANZIA

Il forno CUPOLA é garantito per 2 (due) anni, una buona manutenzione ed un uso corretto possono far in modo che il forno duri molto di più.

RICOVERO INVERNALE

Si consiglia di riporre il forno al coperto nei mesi invernali per proteggerlo dagli agenti atmosferici. Altrimenti è consigliato un telo impermeabile traspirante.

NON GARANTITI

La garanzia non viene applicata nelle seguenti opzioni:

- 1. Nel caso in cui il forno sia NON propriamente utilizzato.
- 2. Nel caso in cui il forno sia stato manomesso in qualsiasi modo, volontariamente o involontariamente.
- **3.** Nel caso in cui il forno, per qualsiasi causa, sia stato alterato e non sia più nella condizione riscontrata alla consegna del prodotto.
- **4.** Nel caso in cui NON si sia usato il solo legno come combustibile. NON usare carbone liquido per barbecue, prodotti chimici o altro combustibile.
- **5.** Nel caso in cui il danno sia il risultato dell'uso di prodotti chimici all'interno o all'esterno del forno.
- 6. Nel caso in cui il forno venga utilizzato con finalità professionali.
- 7. Il piano refrattario del forno si usura con l'uso.
- 8. Sulla cupola in materiale refrattario possono apparire delle venature dopo l'uso del forno: questo avviene per permettere una dilatazione termica.
 Tali venature sono una caratteristica intrinseca del materiale.

L'AZIENDA

UNA TRADIZIONE DAL 1977

Alfa Pizza è un'azienda leader nel settore dei forni a legna. Alfa Pizza conta una rete di oltre 4.000 rivenditori qualificati per la distribuzione e la vendita di mattoni e prodotti refrattari per il fuoco a legna.

Produttore sin dagli anni '80 di forni a legna domestici e professionali, Alfa Pizza si distingue, inoltre, per la sua fornace che produce mattoni refrattari. Caminetti, rivestimenti, barbecue completano la gamma di prodotti davvero ampia.

Negli ultimi anni si è affermata in tutti e 5 i continenti con distributori che coprono tutto il territorio mondiale.

Il team Alfa Pizza é composto da 100 collaboratori che ogni giorno si impegnano a fare al meglio il proprio lavoro per essere più vicini alle esigenze del cliente con il nuovo stabilimento di Anagni, situato tra Roma e Napoli sull'autostrada A1.

Il marchio Alfa Pizza si é affermato come leader nel mercato dei forni dedicando a questi ultimi un reparto specializzato e tecnologicamente avanzato.













CONSIGLI PER L'USO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER LA MIGLIOR RESA DEL FORNO DOPO LE PRIME ACCENSIONI

PRIME ACCENSIONI

PRIMO GIORNO

Il primo giorno di accensione usare molta cautela nell'accensione. Non superare i 60°C e mantenerli, se possibile, il più a lungo possibile.

SECONDO GIORNO

Il secondo giorno di accensione non superare gli 85°C e mantenerli, se possibile, il più a lungo possibile.

TERZO GIORNO

Il terzo giorno superare la temperatura critica di 100°C per arrivare ad un massimo di 130°C - 150°C.

QUARTO GIORNO

Il quarto giorno potete accenderlo senza problemi poichè il forno sarà essiccato.

ATTENZIONE: EVENTUALI VENATURE NEL REFRATTARIO SONO UTILI ALLA DILATAZIONE TERMICA E NON NÉ COMPROMETTONO IL BUON FUNZIONAMENTO.

ATTENZIONE: DOPO UN PROLUNGATO PERIODO DI INATTIVITÀ SI CONSIGILIA DI USARE LA STESSA CAUTELA DELLE PRIME ACCENSIONI. ATTENZIONE: LO SPORTELLO È UN REGOLATORE DI POTENZA MOLTO EFFICACE: CHIUDENDOLO E APRENDOLO SI PUÒ GESTIRE AL MEGLIO LA POTENZA TEMPERATURA.



NON SPEGNERE IL FORNO GETTANDO ACQUA ALL'INTERNO.

NON GETTARE I CIOCCHI DI LEGNA DENTRO IL FORNO MA APPOGGIARLI.

NON ACCENDERE IL FORNO REPENTINAMENTE IN CASO QUESTO SIA

BAGNATO, O UMIDO: PROVOCHEREBBE DANNI ALLA CUPOLA.

CONSIGLI PER L'USO

SEGUIRE QUESTI SEMPLICI PASSI PER UN USO CORRETTO E PER IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DEL TUO FORNO ALFA PIZZA

COME ACCENDERE IL FUOCO

- Fare un piccolo cumulo di legna al centro del forno con legna di piccolo taglio e secca.
- 2. Appena la legna ha preso bene, inserire tronchetti di dimensioni più grandi e spostare il fuoco da un lato.
- 3. Dopo pochi minuti di fuoco continuo, mai eccessivo, il forno raggiungerà la temperatura di 250°C, bruciando la fuliggine scura.

 E' questo il momento in cui il forno é pronto per essere utilizzato.







SPEGNIMENTO

- 1. Per spegnere il forno chiudere lo sportello e attendere che si formi la cenere.
- 2. Quando il forno é completamente spento da 30 minuti si può togliere la cenere

DIFFERENTI TIPI DI I FGNA

- Usare legna di piccolo taglio e molto asciutta soprattutto per l'accensione.
- Ogni tipo di legna dona una fragranza ai cibi in modo diverso, per esempio se si usa legna di alberi da frutta si potrà donare ai cibi un aroma più gustoso. In modo simile, acero, noce e castagno andranno bene per altri cibi come la carne.
- Legna trattata, resinosa o avanzi di legna sono da escludere tassativamente.
- La legna bagnata o leggermente umida potrà far scaturire scoppiettii che sono conseguenza dell'aumento del volume dell'acqua. Questo produrrà molto fumo e meno calore.

MANUTENZIONE E PULIZIA

MANUTENZIONE

- Per una corretta manutenzione del forno, assicurarsi prima di accenderlo che la canna fumaria sia libera da qualsiasi oggetto e che la cenere della cottura precedente sia stata asportata.
- A braci spente è consigliabile togliere la cenere.
- Il forno si può utilizzare tutto l'anno: nei mesi invernali, in presenza di umidità o acqua sulla cupola, accenderlo con un fuoco moderato per evitare shock termici.

PULIZIA

- Quando il fuoco é spento ed il forno non é abbastanza caldo, raccogliere la cenere della cottura precedente con una spazzola metallica e la paletta.
- Pulire il piano (a forno freddo) con una spazzola e passare delicatamente sul piano con un panno umido.
- Ogni anno togliere e pulire la canna fumaria; potrebbero annidarsi animali e/o cenere ed ostruire il regolare passaggio dei fumi.
- Nel caso in cui residui di cottura sporcassero il forno, non c'è problema! La cenere e le fiamme ad alta temperatura bruciano questi residui.



PER IGIENIZZARE, PULIRE E RISCALDARE IL PIANO DI COTTURA PRIMA DI CUCINARE, SPARGERE ALL'INTERNO DEL FORNO LA BRACE ROVENTE SU TUTTO IL PIANO E LASCIAR AGIRE PER QUALCHE MINUTO.

CHECK CONTROL

SE IL FORNO FA FUMO

- Controllare che la legna non sia eccessivamente umida e le braci incombuste.
- Accertarsi che sia stato avviato un fuoco con fiamma viva, graduale ma costan te, al fine di evitare una combustione incompleta.
- Si consiglia di accostare lo sportello.

SE IL FORNO NON SI SCALDA

- Controllare che il fuoco sia fatto da un lato del forno, non vicino alla bocca.
- Fare fuoco per 20 minuti con fiamma viva.
- Non ammassare la legna sopra la brace.
- Aggiungere legna sul fuoco gradatamente.

SE IL FORNO SI RAFFREDDA PRESTO

- Verificare che nel forno non si infiltri umidità e acqua.
- Potrebbe trattarsi di prima accensione o accensione dopo lunga inattività.
- Evitare di fare un fuoco repentino a breve, che non scalderebbe a fondo il forno.


SE LE FIAMME ESCONO DALLA BOCCA O DAL COMIGNOLO

- Evitare di fare un fuoco eccessivo e smorzare subito la fiamma che fuoriesce poggiando lo sportello sulla bocca del forno e lasciando aperto solo uno spiraglio di 2 o 3 cm.

SE IL FORNO NON CUOCE COME VOI DESIDERATE

- Assicuratevi che il forno sia alla temperatura giusta.
- Assicuratevi che il forno mantenga la temperatura scelta per tutta la durata della cottura; usate lo sportello come regolatore di potenza: aprire e chiudere per determinare l'aumento o l'abbassamento della temperatura.
- Contattateci direttamente per un consiglio di un esperto sul sito www.alfapizza.it

ALFA PIZZA NON RISPONDE PER VENATURE, CREPE, CAVILLATURE DEL PIANO O DELLA CUPOLA, PERCHE' CARATTERISTICA INTRINSECA DI TALE MATERIALE.

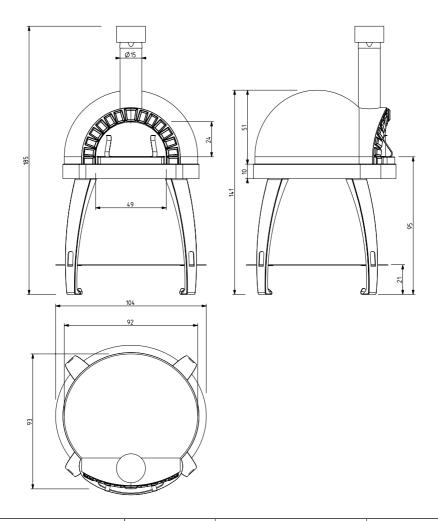


| Piano Cottura/ | m² 0,4 | Consumo Medio/ | Kg/h 3,5 |
|----------------------|----------|------------------------|-----------|
| Oven Floor Area | 15,7 ln² | Average Consumption | 7,7 Lbs/h |
| Diametro interno/ | Cm 70 | Altezza Piano Cottura/ | Cm 95 |
| Inside diameter | 27,5 ln | Oven Floor Height | 37,4 ln |
| Minuti per scaldare/ | min 45 | Canna Fumaria/ | D. Cm 15 |
| Heating time | | Chimney Dimensions | D. 5,9 ln |
| N Pizze alla volta/ | 3 | Altezza Totale/ | Cm 185 |
| Pizza Capicity | | Total Height | 72,8 ln |
| Infornata Pane/ | Kg 6 | Peso/ | Kg 170 |
| Bread Capacity | 13,2 Lbs | Weight | 374 Lbs |

ENGLISH

TECHNICAL MANUAL USERS GUIDE INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

WOOD FIRED OVEN CUPOLA

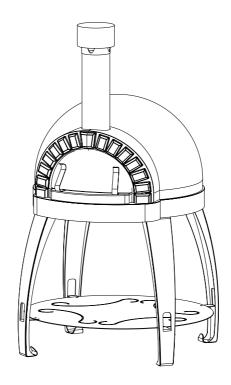

ALFA PIZZA

Alfa Pizza Via Villamagna snc - 03012 - Anagni (FR) ITALIA Tel. +39 0775/7821 Fax +39 0775/782238 info@alfapizza.it www.alfapizza.it

Buongiorno,

Congratulations on your purchase of a WOOD FIRED OVEN CUPOLA **ALFA PIZZA** the world's leading producer of high quality professional and residential refractory wood fired ovens.

This manual will help you to achieve a perfect installation and demonstrate the correct use and proper maintenance of your oven. It will also help you to obtain the best cooking results from and extend the lifespan of this high quality product.

To help you get the best results from your ALFA PIZZA oven, we strongly suggest that you read this manual carefully and keep it someplace safe for future reference.

For additional tips and videos, we encourage you to visit www.alfapizza.it, as we strive to provide you with the most up-to-date media and information relevant to the correct installation and maintenance of your oven.

We thank you very much for choosing **ALFA PIZZA** and wish you a very enjoyable use of your oven and many successful culinary adventures for years to come.



CAUTION



READ THE FOLLOWING INFORMATION TO ENSURE THE CORRECT INSTALLATION AND OPTIMUM PERFORMANCE OF YOUR OVEN

IF NOT PROPERLY USED, THIS OVEN CAN CAUSE FIRES. TO REDUCE THE RISK OF FIRE FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND USE ONLY DRY WELL SEASONED HARDWOOD FOR FUEL. ONLY USE COOKING MATERIALS SUITED FOR HIGH COOKING TEMPERATURE SUCH AS CAST IRON AND TERRACOTTA COOKWARE.

WARNING: THE EXTERNAL SURFACES OF REFRACTORY READY TO USE OVENS COULD OVERHEAT.

WARNING: ALWAYS USE HEAT RESISTANT UTENSILES WHILE COOKING. PLASTIC SPOONS, FORKS, TONGS ETC AND OTHER SIMILAR MATERIALS WILL NOT WITHSTAND THE HIGH TEMPERATURES IN YOUR OVEN AND SHOULD BE AVOIDED.

WARNING: ALWAYS KEEP CHILDREN AND PETS AWAY FROM THE OVEN DURING USE. THE OVEN TEMPERATURES CAN BE EXTREMELY HIGH AND CAN CAUSE SEVERE BURNS.

WARNING: DO NOT MOVE THE OVEN WHILE BURNING A FIRE OR USING.

WARNING: ALWAYS PLACE THE OVEN ON A LEVEL SURFACE AND OUT OF STRONG WINDS.

WARNING: FLAMES CAN EXIT VIA THE OVEN MOUTH. BE SURE NOT TO KEEP ANY FLAMMABLE LIQUIDS OR MATERIALS NEAR THE OVEN MOUTH.

WARNING: NO CONTACT SHOULD BE MADE WITH THE EXIT FLUE AND THE OVEN DOOR DURING OPERTAION TO AVOID BURNS.

WARNING: DO NOT USE THE OVEN IN CASE OF MALFUNCTION.

WARNING: DO NOT LEAN AGAINST THE OVEN OR LAY OBJECTS ON IT, IN ORDER TO

NOT COMPROMISE ITS STABILITY.

WARNING: MOVE THE OVEN DOOR HOLDING THE WOOD HANDLES.

WARNING: THE COLOUR OF OVEN SURFACES CAN CHANGE DUE TO HIGH TEMPERATURES.



DO NOT EXTINGUISH FIRES USING WATER

DO NOT THROW LOGS, PLACE THEM CAREFULLY INSTEAD

DO NOT USE ANY FLAMMABLE LIQUIDS NEAR THE OVEN

DO NOT PAINT OR APPLY ANYTHING ON THE OVEN

DO NOT USE ANY ARTIFICIAL LOGS OR OTHER SYNTHETIC FUELS

WARRANTY INFORMATION

ALFA PIZZA OVENS ARE GUARANTEED IN ACCORDANCE WITH ITALIAN AND EUROPEAN COMMUNITY LAWS.

WARRANTY

The CUPOLA oven has a warranty period of 2 (two) years from date of purchase. With proper maintenance and correct use, the oven will last significantly longer than the aforementioned warranty period.

COLD SEASON

We suggest to store the oven during cold season, to protect it from weathering. Otherwise, you can cover it using a transpiring waterproof sheet.

WARRANTY EXCEPTIONS

Warranty on Alfa products is considered void in the following circumstances:

- 1. The oven was not assembled and/or used properly.
- 2. The oven was damaged or tampered with in any way, both voluntarily and/or involuntarily.
- **3.** The oven, for whatever reasons, was physically altered in any way and is no longer in the same condition it was in when it left the factory. Any modifications of this kind will void the warranty.
- **4.** Combustible material other than wood was used to light fires in the oven. Do not use any artificial fire or BBQ starter fluids or chemicals, artificial logs or wood or other fuels.
- **5.** Damage to the oven results from the use of chemical products inside or outside of the oven.
- **6.** The oven was used for professional purpose.
- **7.** The refractory oven floor is subject to wear.
- **8.** The refractory oven dome may develop small micro-veins after continuous use. These micro-veins are necessary for thermic dilation and are intrinsic characteristics of the refractory material itself.

THE COMPANY

AN ITALIAN TRADITION SINCE 1977

Alfa Pizza is is an italian leader on wood-fired ovens. Alfa Pizza has over 35 years experience producing high quality refractory and heating products for the italian and global markets. In Italy alone, we have 4.000 dealers for a wide range of products, including bricks, fireplaces, barbecues and wood fired ovens for professional and domestic use. More recently, we have expanded our network of distributors and Alfa Pizza products are now available on 5 continents, with distributors covering the entire globe.

The Alfa Pizza includes more than 100 dedicated individuals, who strive daily to meet the needs of our various clients around the globe. The recent construction and opening of our new factory in Anagni, situated about half way between Rome and Naples, has allowed us to benefit from vertical integration and dedicate additional space and time to innovation. All products are designed and produced in house and special attention is dedicated to a judicious respect for the environment and stewardship of natural resources.













USER GUIDE

PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING INFORMATION TO GET MAXIMUM RESULTS FROM YOUR OVEN AFTER FIRST FIRE

FIRST FIRING

DAY ONE

When lighting the first fire in the oven, ensure maximum caution is taken. Do not exceed 60° C / 140° F. If is possible, try to maintain the oven at this temperature for as long as possible.

DAY TWO

Light the oven and do not exceed 85° C / 185° F. If is possible, try to maintain the oven at this temperature for as long as possible.

DAY THREE

Light the oven to a temperature of 130° C - 150° C / 260° F - 300° F.

DAY FOUR

You may light a normal fire in the oven as the small fires on the previous days will have sufficiently dried out the oven.

WARNING: ANY SMALL MICRO-VAINS THAT MAY OCCUR ON THE REFRACTORY MATERIAL ARE NECESSARY FOR THERMIC DILATION AND IN NO WAY COMPROMISE THE PROPER FUNCTIONING OF THE OVEN.
WARNING: AFTER PROLONGED PERIODS OF INACTIVITY, IT IS RECOMMENDED THAT YOU USE THE SAME DEGREE OF CAUTION WHEN LIGHTING YOUR OVEN AS REQUIRED WHEN LIGHTING IT FOR THE FIRST TIME.

WARNING: THE OVEN DOOR IS AN EFFICIENT HEAT REGULATOR: OPENING OR CLOSING THE OVEM DOOR YOU CAN ADJUST TEMPERATURE.



DO NOT EXTINGUISH A FIRE IN THE OVEN WITH WATER.

DO NOT THROW LOGS, PLACE THEM CAREFULLY INSTEAD.

DO NOT FIRE THE OVEN IF IT IS WET OR DAMP IN ORDER TO AVOID DAMAGES OF THE DOME.

USER GUIDE

FOLLOW THIS GUIDE TO GET MAXIMUM RESULTS FROM YOUR OVEN ALFA PIZZA

HOW TO LIGHT THE OVEN

- 1. In the middle of the oven, make a small fire using small and medium sized dry wood.
- 2. Once the fire has started, add larger pieces of wood and move the embers towards one side of the oven.
- **3.** After a few minutes of continuous fire, the oven dome will become slightly "white" as a result of the high temperatures (exceeding 250°C / 480°F). The oven is ready to use at this point.







EXTINGUISHING THE FIRE

- 1. To extinguish the fire, close the oven door and wait until the embers have become ash.
- Once the fire has been completely extinguished for at least 30 minutes, remove the ash and light the oven again or add bread and desserts that can be cooked in the oven with the door closed.

DIFFERENT TYPES OF WOOD

- Dry, well seasoned and small hardwood will burn hotter and will heat your oven faster and are more cost effective and efficient.
- While any dry well seasoned hardwood is best, different dishes can be enhance dand complimented by using different types of hard wood. Wood from fruit trees such as apple, cherry, orange and peach to name just a few can add delicious flavours and aromas to your food. Similarly, hickory, maple, mesquite and cedar also work well and provide different flavours that go well with different meats.
- Treated woods, resinous woods and scrap wood are forbidden at all times.
- If you hear the wood sizzle in the fire and see moisture bubbling out of the end of a log, the wood is not dry and well seasoned. This will produce more smoke, lower temperatures and possibly damage your oven.

MAINTENANCE AND CLEANING

MAINTENANCE

- For a correct maintainance of the oven be sure that before lighting a fire the chimney flue and smoke exit are free of any blockages and that the ash from any previous fires has been properly cleared.
- Once the oven is cool always clean out the ash from it.
- The oven can be used all the year round: during winter, in presence of humidity or damp on the dome, light a small fire to avoid thermic dilation.

CLEANING

- When the fire has been extinguished and the oven is not very hot, remove the ash from any previous fires using a broom and dustpan.
- Clean the oven floor (when it is not hot) with a broom and a humid cloth, passing the cloth gently over the oven floor.
- Sweep and clean the chimney and flue every year to ensure it is clean and operates effectively and that soot and ash or animals do not fall back into the oven.
- If you happen to spill any juices or sauces during cooking don't worry. Hot temperatures will burn off any residual drippings or food that might have fallen off your food.



DO NOT USE CHEMICAL PRODUCTS TO CLEAN ANY PART OF THE OVEN ONLY CLEAN THE OVEN WHEN IT IS NOT IN USE

TO SANITIZE THE OVEN, CLEAN AND HEAT THE OVEN FLOOR BY SCATTERING RED HOT EMBERS ACROSS THE OVEN FLOOR AND LEAVING THEM IN THIS POSITION FOR A FEW MINUTES.

TROUBLESHOOTING

IF THE OVEN BEGINS TO SMOKE

- Make sure the wood is not humid and therefore incombustible.
- Ensure that the fire was made with a gradually increasing constant live flame, in order to avoid incomplete combustion.
- We suggest to put the oven door near the oven mouth.

IF THE OVEN DOES NOT HEAT PROPERLY

- Check that the fire is placed on the side of the oven away from the oven mouth.
- Make a fire with approximately 20-30 minutes of blazing flame.
- Do not use incombustible wood.
- Add additional wood to the fire gradually.

IF THE OVEN COOLS DOWN TOO QUICKLY

- The cause could be either from the first starting or starting the oven after a long period of inactivity.
- Avoid making a small or fast fire that would not heat the oven to capacity.
- Verify that water and/or humidity have not infiltrated the oven.


IF FLAMES COME OUT OF THE OVEN MOUTH

- Avoid making excessively large fires and dim any fire that comes out of the oven mouth by putting the oven door near the oven mouth leaving it open at around 2-3 cm.

IF THE OVEN DOES NOT COOK AS DESIRED

- Check that the oven has reached the right temperature.
- Make sure the oven keeps the desired temperature for the entire cooking time.
- May you need advise from an expert, please feel free to contact us on our web site www.alfapizza.it

ALFA PIZZA DOES NOT REPLY TO QUESTIONS REGARDING MICRO-VEINS, CRACKS OR BREAKS IN THE OVEN FLOOR OR DOME, BECAUSE THESE ARE INTRINSIC CHARACTERISTICS OF THE REFRACTORY MATERIAL ITSELF.

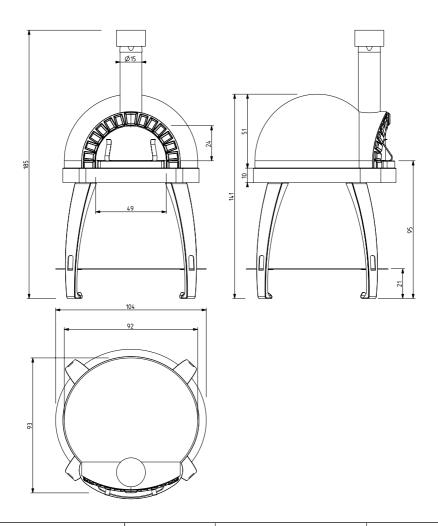


| Piano Cottura/ | m² 0,4 | Consumo Medio/ | Kg/h 3,5 |
|----------------------|----------|------------------------|-----------|
| Oven Floor Area | 15,7 ln² | Average Consumption | 7,7 Lbs/h |
| Diametro interno/ | Cm 70 | Altezza Piano Cottura/ | Cm 95 |
| Inside diameter | 27,5 ln | Oven Floor Height | 37,4 ln |
| Minuti per scaldare/ | min 45 | Canna Fumaria/ | D. Cm 15 |
| Heating time | | Chimney Dimensions | D. 5,9 ln |
| N Pizze alla volta/ | 3 | Altezza Totale/ | Cm 185 |
| Pizza Capicity | | Total Height | 72,8 ln |
| Infornata Pane/ | Kg 6 | Peso/ | Kg 170 |
| Bread Capacity | 13,2 Lbs | Weight | 374 Lbs |

FRANÇAIS

NOTICE TECHNIQUE CONSEILS D'UTILISATION NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

FOUR À BOIS CUPOLA

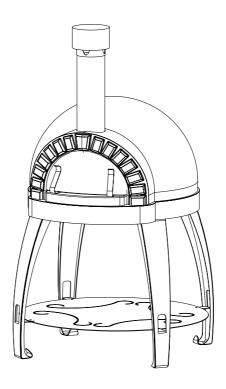

ALFA PIZZA

Alfa Pizza Via Villamagna snc - 03012 - Anagni (FR) ITALIA Tel. +39 0775/7821 Fax +39 0775/782238 info@alfapizza.it www.alfapizza.it

Cher client,

Félicitations pour avoir choisi le FOUR À BOIS CUPOLA ALFA PIZZA.

Une utilisation correcte et un entretien régulier vous permettront d'obtenir le maximum de ce produit de haute qualité et d'augmenter considérablement sa durée de vie.

Pour vous aider à obtenir le maximum de votre FOUR À BOIS CUPOLA, **ALFA PIZZA** a réalisé un guide sommaire que nous vous conseillons de lire et de conserver. Ce manuel très utile souligne la volonté de notre entreprise de satisfaire pleinement ses clients.

Pour toute suggestion ou renseignement complémentaire, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.alfapizza.it où vous trouverez nos nouveautés et bien plus encore.

Nous vous souhaitons donc une bonne lecture et une infinité de cuissons réussies.



ATTENTION



LISEZ ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE ET UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DU FOUR.

UNE MAUVAISE INSTALLATION ET/OU UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE FOUR PEUT PROVOQUER UN INCENDIE. POUR RÉDUIRE CE RISQUE, SUIVRE LES INSTRUCTIONS ET UTILISER EXCLUSIVEMENT DES MATÉRIAUX SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES HAUTES TEMPÉRATURES.

ATTENTION: LES PAROIS EXTERNES DES FOURS PRÉFABRIQUÉS EN MATÉRIAU RÉFRACTAIRE POURRAIENT S'AVÉRER CHAUDES.

ATTENTION: UTILISER DES USTENSILES ET DES OUTILS RÉSISTANT AUX HAUTES TEMPÉRATURES.

ATTENTION: POUR DES MOTIFS DE SÉCURITÉ, INSTALLER LE FOUR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

ATTENTION: NE PAS DÉPLACER LE FOUR PENDANT SON FONCTIONNEMENT.

ATTENTION: POSITIONNER LE FOUR SUR UNE SURFACE PLANE ET À L'ABRI DES RAFALES DE VENT.

ATTENTION: DES ÉTINCELLES POURRAIENT JAILLIR DE LA BOUCHE DU FOUR, TOUJOURS VÉRIFIER QU'AUCUN LIQUIDE INFLAMMABLE NE SE TROUVE À CÔTÉ DU FOUR.

ATTENTION: NE JAMAIS TOUCHER LA SORTIE DE FUMÉE NI LE VOLET D'ACIER PENDANT LE FONCTIONNEMENT POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURE.

ATTENTION: NE PAS UTILISER LE FOUR EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU DE PROBLÈME PRÉSUMÉ.

ATTENTION: NE PAS S'APPUYER CONTRE LE FOUR, CELA POURRAIT COMPROMETTRE SA STABILITÉ.

ATTENTION: MANŒUVRER LE VOLET EN UTILISANT LES POIGNÉES

ATTENTION: SOUS L'EFFET DE LA TEMPÉRATURE, LA COULEUR DES SURFACES PEUT VARIER.

NE JAMAIS ÉTEINDRE LE FOUR EN JETANT DE L'EAU À L'INTÉRIEUR NE JAMAIS JETER LES BÛCHES DANS LE FOUR MAIS LES POSER DOUCEMENT SUR LA SOLE



NE JAMAIS UTILISER DE LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DU FOUR

NE JAMAIS PEINDRE OU APPLIQUER DES OBJETS SUR LE FOUR NE JAMAIS UTILISER D'AUTRE COMBUSTIBLE QUE LE BOIS

GARANTIE

LES FOURS ALFA PIZZA SONT CONFORMES AU PROJET DE NOR-MES ITALIENNES ET EUROPÉENNES

GARANTIE

Le four CUPOLA est garanti deux (2) ans. Un bon entretien et un emploi correct favorisent une plus longue durée de vie du four.

ABRI HIVERNAL

Il est conseillé de ranger le four à l'abri au cours des mois d'hiver pour le protéger des agents atmosphériques. Autrement, il est conseillé de le couvrir d'une bâche imperméable anti-transpirante.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:

- 1. Mauvaise utilisation du four.
- 2. Intervention, volontaire ou involontaire, effectuée par du personnel ou une entreprise non agréée.
- **3.** Si, pour une quelconque raison, le four a été modifié ou transformé et ne correspond plus à l'état d'origine au moment de la livraison.
- 4. Si un autre combustible que le bois a été utilisé. NE JAMAIS utiliser du charbon ou du charbon de bois pour barbecue, des produits chimiques ou autre combustible.
- **5.** Si le dommage a été causé par l'emploi de produits chimiques à l'intérieur ou à l'extérieur du four.
- **6.** Si le four est destiné à un usage professionnel.
- 7. La sole réfractaire du four s'use à l'usage.
- 8. Des veinures peuvent apparaître sur la voûte en matériau réfractaire après l'utilisation du four: c'est l'effet de la dilatation thermique.
 - Ces veinures sont une caractéristique intrinsèque du matériel.

L'ENTREPRISE

UNE TRADITION DEPUIS 1977

Alfa Pizza est une entreprise leader du secteur des fours à bois. Alfa Pizza s'appuie sur un réseau de plus de 4 000 revendeurs qualifiés pour la distribution et la vente de briques et de produits réfractaires destinés au feu de bois.

Fabricant de fours à bois pour usages domestiques et professionnels depuis les années 80, Alfa Pizza se distingue notamment par le four où elle produit des briques réfractaires. Cheminées, revêtements, barbecues complètent sa vaste gamme de produits.

Ces dernières années, l'entreprise s'est affirmée sur les cinq continents grâce à un réseau de distribution implanté dans le monde entier.

Dans la nouvelle usine d'Anagni, située sur l'autoroute A1 à mi-chemin entre Rome et Naples, les 100 collaborateurs qui composent l'équipe Alfa Pizza s'investissent au maximum dans leur travail pour répondre aux besoins des clients.

La marque Alfa Pizza s'est affirmée comme leader du marché des fours en créant notamment une division spéciale et technologiquement avancée.













CONSEILS D'UTILISATION

LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES POUR OBTENIR LE FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE VOTRE FOUR APRÈS LES PREMIERS ALLUMAGES

PREMIERS ALLUMAGES

PREMIÈRE FOIS

Adoptez toutes les précautions nécessaires la première fois que vous allumez votre four. Ne pas dépasser $60\,^{\circ}\text{C}\,/\,140^{\circ}$ Fet maintenir cette température le plus longtemps possible.

LA DEUXIÈME FOIS

Au second allumage, la température du four ne devra pas dépasser 85 $^{\circ}$ C / 185 $^{\circ}$ F. Maintenir cette température le plus longtemps possible.

TROISIÈME FOIS

Au troisième allumage, dépasser la température critique de 100 °C pour arriver à un maximum de 130 °C - 150 °C / 260 °F - 300 °F.

QUATRIÈME FOIS

La quatrième fois, vous pouvez allumer le four sans problèmes car il aura séché.

ATTENTION: LES ÉVENTUELLES VEINURES DU MATÉRIAU RÉFRACTAIRE SONT UTILES À LA DILATATION THERMIQUE ET NE COMPROMETTENT PAS LE BON FONCTIONNEMENT DU FOUR.

ATTENTION: APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE D'INACTIVITÉ, IL EST CONSEILLÉ D'ADOPTER LES MÊMES PRÉCAUTIONS QUE LORS DES PREMIERS ALLUMAGES. ATTENTION: LE VOLET EST UN RÉGULATEUR DE PUISSANCE TRÈS EFFICACE: EN L'OUVRANT ET EN LE FERMANT, IL VOUS PERMET DE BIEN

EFFICACE: EN L'OUVRANT ET EN LE FERMANT, IL VOUS PERMET DE BIEN CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE.



NE JAMAIS ÉTEINDRE LE FOUR EN JETANT DE L'EAU À L'INTÉRIEUR. NE JAMAIS JETER LES BÛCHES DANS LE FOUR MAIS LES POSER DOUCEMENT SUR LA SOLE.

NE PAS ALLUMER BRUSQUEMENT LE FOUR S'IL EST MOUILLÉ OU HUMIDE: CELA ENDOMMAGERAIT LA VOÛTE..

CONSEILS D'UTILISATION

SUIVEZ CES ÉTAPES SIMPLES POUR UNE UTILISATION CORRECTE ET POUR OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES DE VOTRE FOUR ALFA PIZZA

COMMENT ALLUMER LE FEU

- 1. Faire un petit tas de bois au centre du four avec du petit bois sec.
- 2. Dès que le feu a bien pris, poser des bûchettes un peu plus grandes et déplacer le feu sur un côté.
- **3.** Après quelques minutes de feu continu, mais jamais excessif, le four atteindra la température de 250° C en dégageant de la suie noire. Le four est prêt.







EXTINCTION

- 1. Pour éteindre le four, fermer le volet et attendre la formation de cendres.
- 2. Après 30 minutes d'extinction complète du four, vous pouvez enlever les cendres.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE BOIS

- Utiliser du bois de petit format, très sec, surtout pour l'allumage.
- Chaque essence de bois confère une saveur différente aux aliments: par exemple, si l'on utilise du bois d'arbres fruitiers, les aliments s'avèrent plus parfumés. De la même manière, le bois d'érable, de noyer et de châtaigner convient aux aliments comme la viande.
- Exclure impérativement les bois traités, résineux et les résidus de bois (sciure).
- Le bois mouillé ou légèrement humide siffle, pète et grésille à cause de l'augmentation de la teneur en eau, ce qui génère beaucoup de fumée et produit moins de chaleur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ENTRETIEN

- Pour un bon entretien de votre four, vérifiez avant de l'allumer si rien n'obstrue le conduit de fumée et si les cendres de la cuisson précédente ont été enlevées.
- Ne retirer les cendres que lorsque les braises sont éteintes.
- Le four peut être utilisé toute l'année : pendant l'hiver, par temps humide ou si le dôme est mouillé, l'allumer avec une feu modéré pour éviter les chocs thermiques.

NETTOYAGE

- Quand le feu est éteint et que le four est froid, recueillez les cendres de la cuisson précédente avec une brosse métallique et une petite pelle.
- Nettoyez la sole avec une balayette de coco (à four froid) puis passez un chiffon doux humide sur la sole.
- Tous les ans, démontez et nettoyez le conduit de fumée. Des animaux pourraient s'y cacher et/ou des cendres pourraient empêcher le passage de la fumée.
- Si des résidus de cuisson salissent le four, pas de problème ! Les cendres et les flammes à haute température brûlent tous ces résidus.



NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES POUR NETTOYER LE FOUR NE JAMAIS NETTOYER LE FOUR PENDANT SON FONCTIONNEMENT.

POUR DÉSINFECTER, NETTOYER ET CHAUFFER LA SOLE AVANT DE CUISINER, DISTRIBUER DES BRAISES INCANDESCENTES À L'INTÉRIEUR DU FOUR SUR TOUTE LA SURFACE DE LA SOLE ET LAISSER AGIR QUELQUES MINUTES.

CONTRÔLES

SI LE FOUR FUME

- Vérifiez si le bois n'est pas trop humide et s'il reste des braises non brûlées.
- Vérifiez si le feu a bien été allumé avec des flammes vives, progressives et régulières, pour éviter que la combustion soit incomplète.
- Il est conseillé d'entrouvrir légèrement le volet.

SI LE FOUR NE CHAUFFE PAS

- Vérifiez si le feu a été placé sur un côté et non pas près de la bouche du four.
- Faire du feu pendant 20 minutes à flammes vives.
- Ne pas entasser du bois sur les braises.
- Ajouter le bois progressivement.

SI LE FOUR SE REFROIDIT TROP VITE

- Vérifier qu'il n'y ait aucune infiltration d'eau ou d'humidité dans le four.
- Cela pourrait se produire en cas de premier allumage ou en cas d'allumage après une longue période d'inactivité du four.
- Évitez de faire un feu ardent en peu de temps, le four n'aurait pas le temps de chauffer complètement.

SI DES FLAMMES SORTENT DE LA BOUCHE DU FOUR OU DE LA SOUCHE DE CHEMINÉE

- Évitez de faire un grand feu et éteignez immédiatement les flammes qui sortent en refermant le volet sur la bouche du four en le laissant entrouvert de 2 ou 3 cm.

SI LE FOUR NE CUIT PAS COMME VOUS LE SOUHAITEZ

- Vérifiez si le four est à la bonne température.
- Vérifiez si le four maintient la température voulue pendant tout le temps de cuisson. Utilisez le volet comme régulateur de puissance : ouvrez-le et fermez-le pour augmenter ou baisser la température.
- N'hésitez pas à nous contactez sur le site www.alfapizza.it pour avoir les conseils d'un expert.

ALFA PIZZA NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE EN CAS DE VEINES, FISSURES, CRAQUELURES DE LA SOLE, DÈS LORS QU'IL S'AGIT DE CARACTÉRISTIQUES INTRINSÈQUES DU MATÉRIAU.

Grazie per averci scelto Thank you for choosing us Merci de nous avoir choisi